

# モジュラータイプ・コアエンドカッタ アーバー

## M-S/LH-M20

モジュラーコアエンドカッタに追加寸法D42、D45、D50  
M20専用アーバーをラインナップ





株式会社

**ヤマト**

〒587-0011大阪府堺市美原区丹上530-1

TEL (072)361-4545(代) FAX (072)361-3678

**Fig-1/モジュラーヘッド**

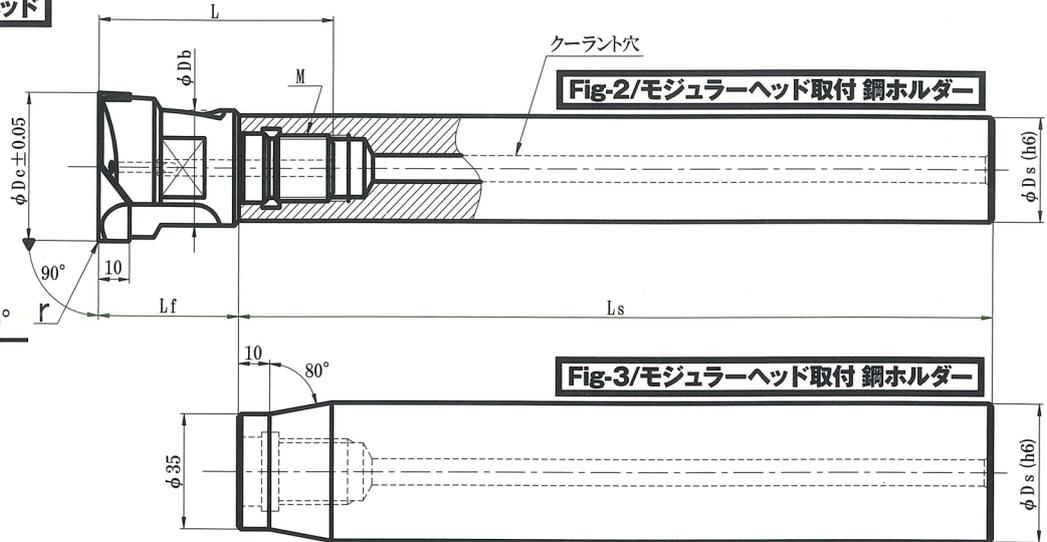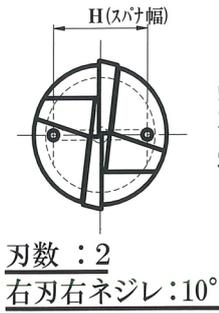

モジュラーヘッド Fig-1

\* 別途コーティングも承ります。

型番	r	φDc	L	Lf	φDb	H	M
M-CEC2-EM10-42	0	42	75	45	35	30	M20
M-CEC2-EM10-42XR0.2	0.2	42	75	45	35	30	M20
M-CEC2-EM10-45	0	45	75	45	35	30	M20
M-CEC2-EM10-45XR0.2	0.2	45	75	45	35	30	M20
M-CEC2-EM10-50	0	50	75	45	35	30	M20
M-CEC2-EM10-50XR0.2	0.2	50	75	45	35	30	M20

取付ホルダー Fig-2/Fig-3

型番(品名)	Type	φDs	Ls	M
M-SH32X255-M20	Fig-2	D32	255	M20
M-LH32X355-M20	Fig-2	D32	355	M20
M-SH42X305-M20	Fig-3	D42	305	M20
M-LH42X405-M20	Fig-3	D42	405	M20

モジュラーヘッド取付注意点

取付前に、きれいなウエス等で、取付面の油分やホコリ等を取り除いて下さい。  
 新品のヘッドにも防錆油がついておりますので端面の油分を取り除いて下さい。  
 取付の際、刃先に直接手で触れるとケガの恐れがありますのでご注意ください。

被削材	切削速度	送り
	(m/min)	(mm/rev)
鋳鉄	40	0.15
アルミ	50	0.15
銅	50	0.15
合金鋼・炭素鋼	30	0.15
焼入鋼	20	0.05

〒587-0011

大阪府堺市美原区丹上530-1

TEL 072-361-4545(代) FAX 072-361-3678

 株式会社 ヤマト

